




Montageanleitung

Temperaturfühler

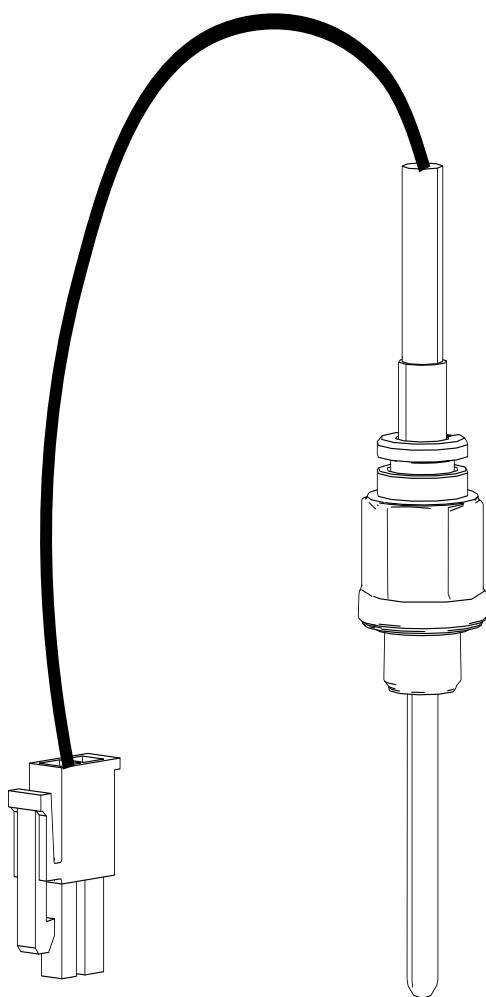

de


20.12.2022

420 00 916 00_001



1. Übersicht der Teile


Teil	Menge	Bezeichnung
985 15 400 22	1	Temperaturfühler
403 00 164 43	1	Einschraubverschraubung gerade

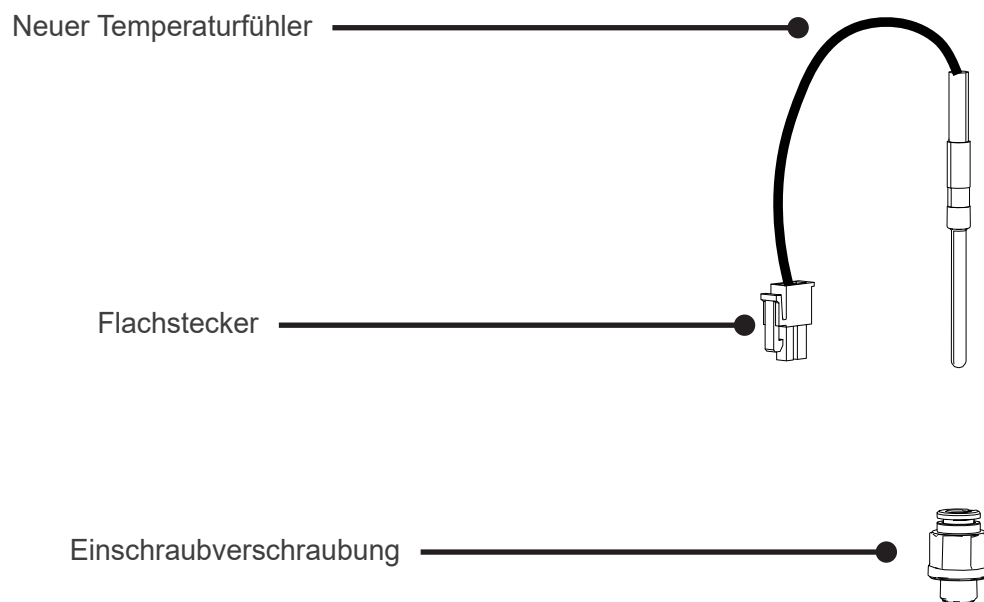

2. Temperaturfühler zusammensetzen

Tätigkeit

Die Einschraubverschraubung auf den Temperaturfühler schieben.

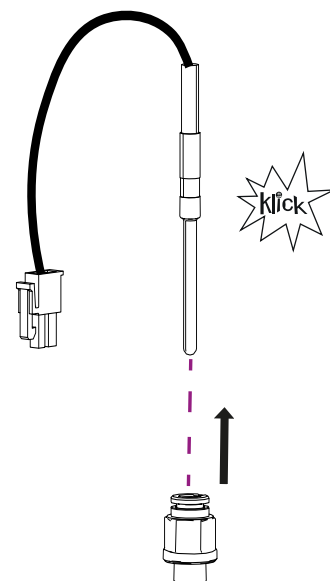

3. Bisherigen Temperaturfühler ausbauen

**VORSICHT! Heiße Oberflächen**

Verbrennungsgefahr!

- Der Boiler kann heiß sein. Lassen Sie den Boiler abkühlen.

**Tipp!**


Der Boiler kann mit der Servicefunktion 87M manuell geleert werden. Dafür muss ein Behälter unter den Auslauf gestellt werden.

Hilfsmittel

- Gabelschlüssel SW13

Tätigkeiten


1. Automat von der Stromversorgung trennen.
 2. Wasserzufuhr schließen.
 3. Boiler zugänglich machen.
 4. Flachstecker ausstecken.
 5. Temperaturfühler lösen.
 6. Temperaturfühler nach oben entnehmen.
- ✓ Bisheriger Temperaturfühler ausgebaut.

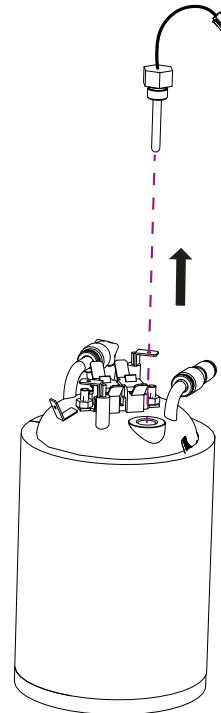

4. Neuen Temperaturfühler einbauen

Tätigkeiten

1. Temperaturfühler einstecken und handfest anziehen.
 2. Temperaturfühler mit 3,5 Nm festziehen.
 3. Flachstecker einstecken.
 4. Automatengehäuse schließen.
 5. Wasserzufuhr öffnen.
 6. Automat an die Stromversorgung anschließen.
- ✓ Neuer Temperaturfühler eingebaut.

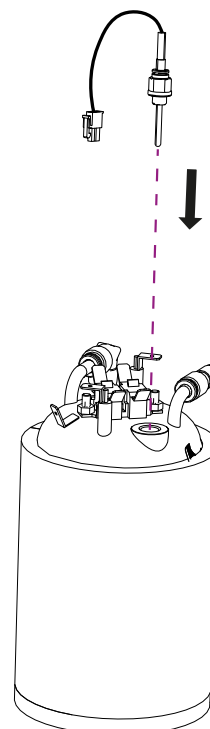



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de