




Montageanleitung

RS Becherfänger fix 70 mm

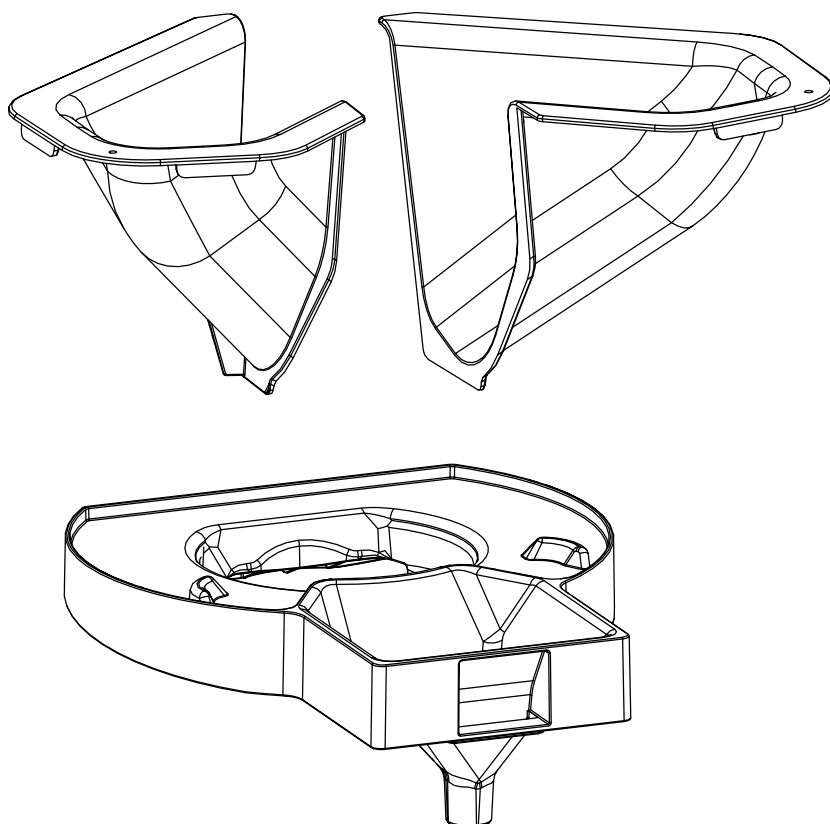

de

12.08.2026

4190093900_001



Inhalt

1. Produktinformationen.....	3
1.1 Gültigkeit der Anleitung.....	3
1.2 Beschreibung der Anleitung.....	3
1.3 Ziel des Umbaus.....	3
2. Lieferumfang Rüstsatz Art. Nr. 419 50 364 00.....	4
3. Variablen Becherfänger entfernen.....	5
3.1 Kabelabdeckung entfernen.....	5
3.2 Motor entfernen	6
3.3 Variablen Becherfänger entfernen.....	7
4. Fixen Becherfänger einbauen	8
5. Software	9

1. Produktinformationen

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Die Anleitung ist für folgende Automaten gültig:

- HG SiLine TS7
- HG SiLine TS27

Die Anleitung gilt ausschließlich für Automaten mit **zwei gleichen Becherwerken (2x 70 mm)**.

1.2 Beschreibung der Anleitung


Die Anleitung beschreibt den Einbau des fixen Becherfängers mit einem Durchmesser von 70 mm.

1.3 Ziel des Umbaus

Ziel der Anleitung ist der Umbau von einem variablen Becherfänger zu einem fixen Becherfänger.

2. Lieferumfang des Rüstsatzes Art. Nr. 419 50 364 00

Pos	Menge	Teil	Bezeichnung 1
10	1	419 00 234 00	Rutschenverengung links
20	1	419 00 235 00	Rutschenverengung rechts
30	1	419 00 364 00	Becherfänger 70mm

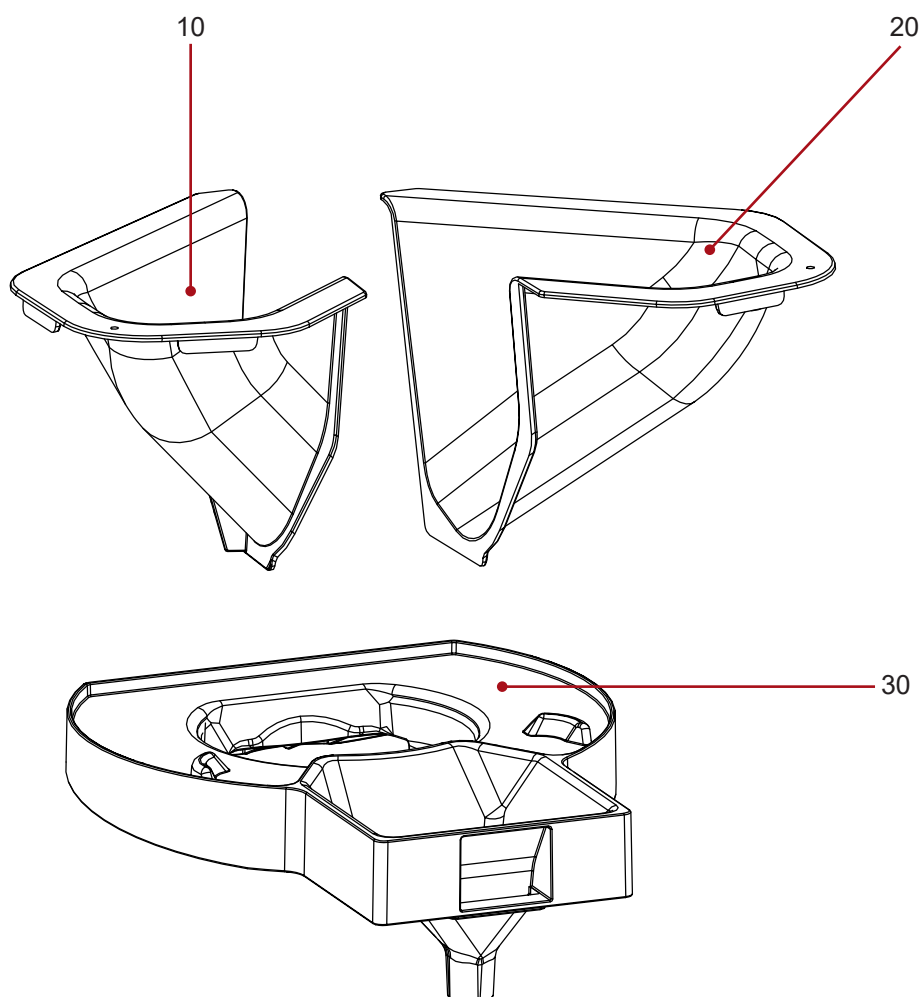

3. Variablen Becherfänger entfernen

3.1 Kabelabdeckung entfernen



Hilfsmittel

- Bit TX20

Tätigkeiten

1. Automat öffnen.
2. Rutsche ausbauen.
3. Schrauben von Kabelabdeckung lösen.
4. Kabelabdeckung aushängen und entfernen.

✓ Kabelabdeckung ist entfernt.

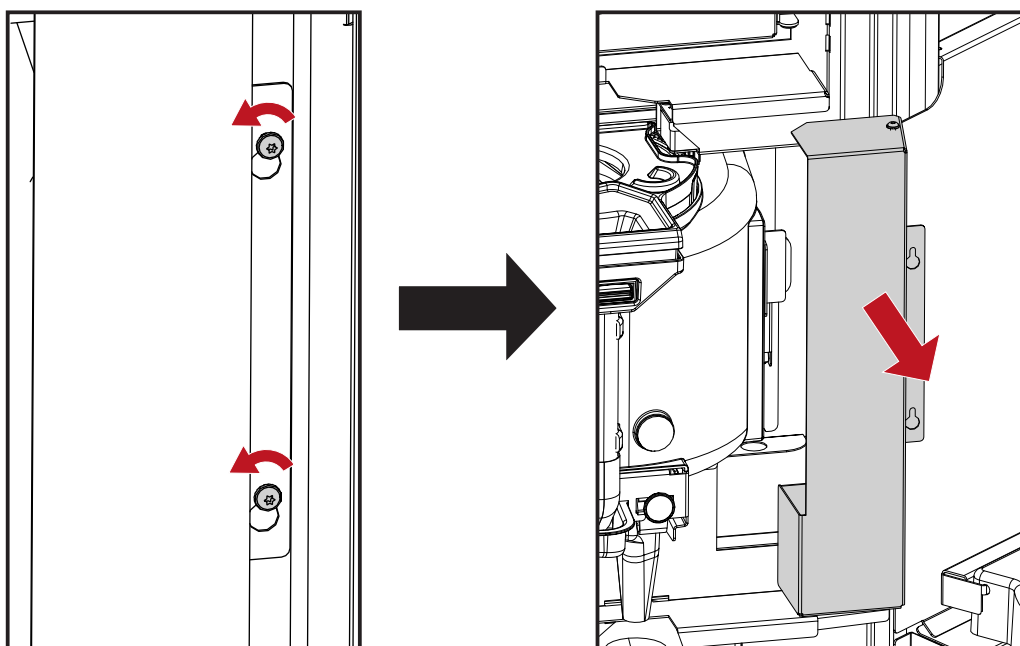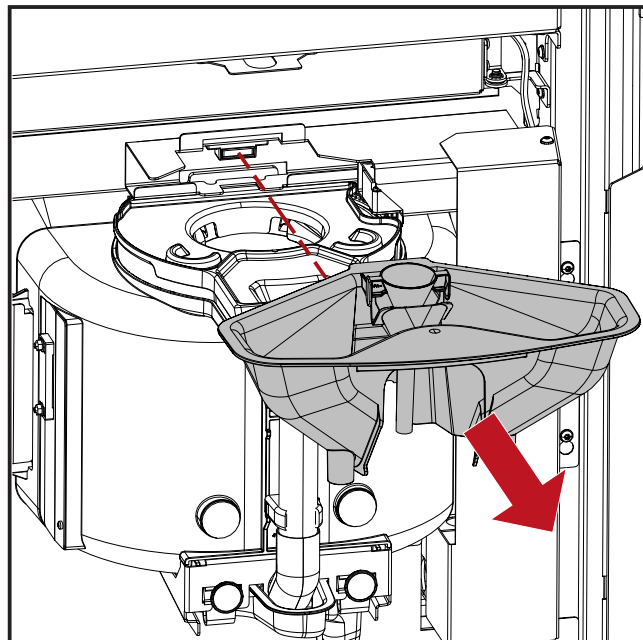






3.2 Motor entfernen

Hilfsmittel

- Bit TX20

Tätigkeiten



1. Schrauben demontieren.
 2. Motor mit Grundplatte entfernen.
 3. Motor abstecken.
 4. Kabelschleife bilden und mit Kabelbinder fixieren.
- ✓ Motor ist entfernt.

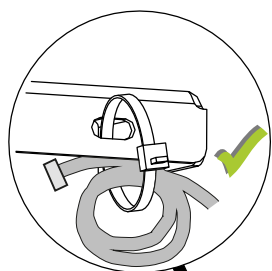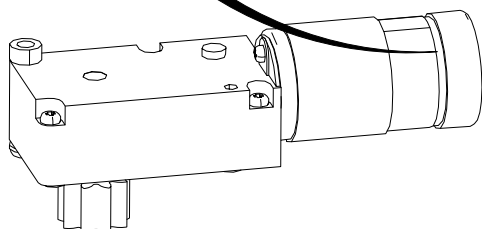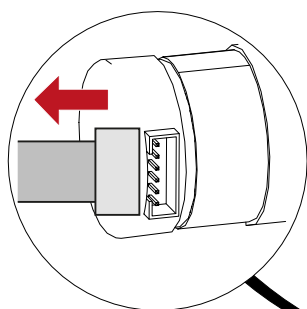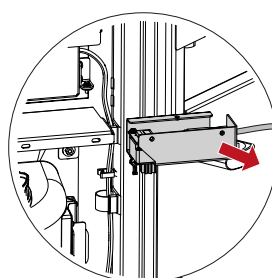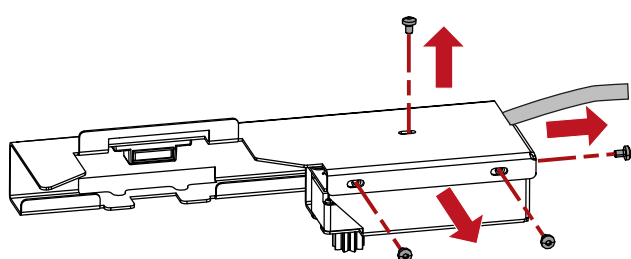

3.3 Variablen Becherfänger entfernen

Tätigkeiten





1. *Spültrichter entfernen.*
 2. *Schnappverschluss nach innen drücken.*
→ Variabler Becherfänger kann entfernt werden.
- ✓ Variabler Becherfänger ist entfernt.

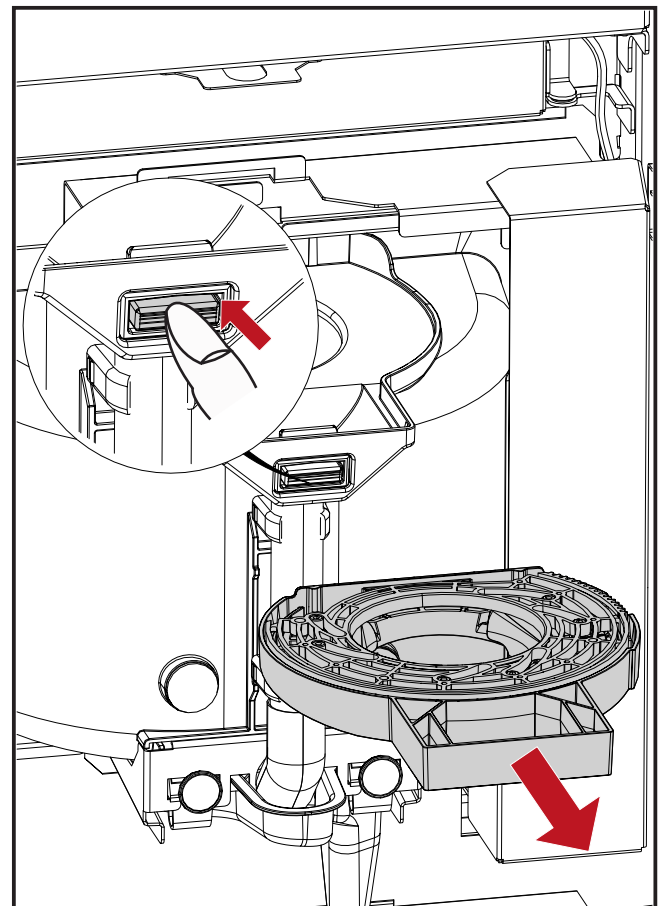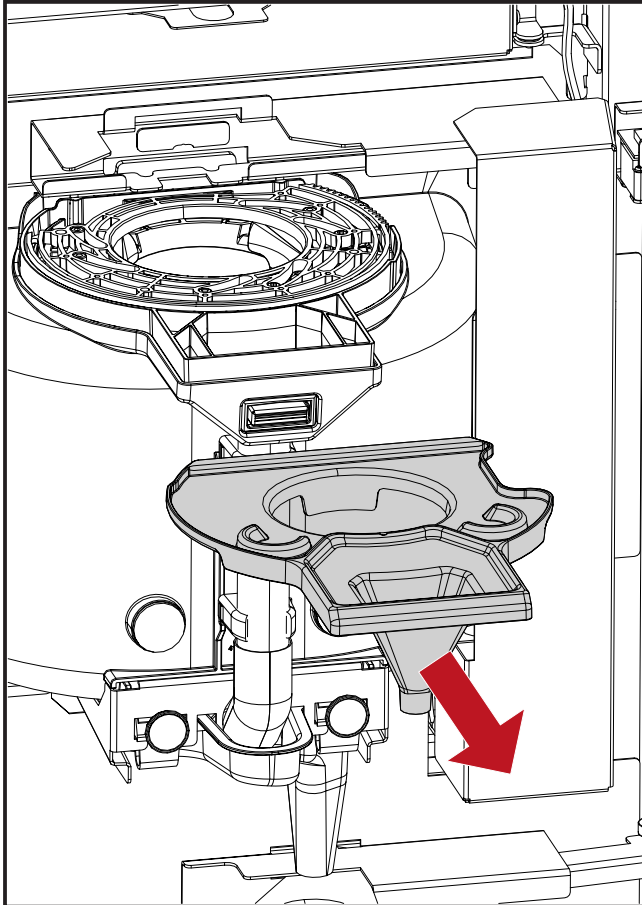

4. Fixen Becherfänger einbauen

Tätigkeiten

1. Fixen Becherfänger am Schnappverschluss einrasten.
 2. Rutsche einhängen.
 3. Rutschenverengung einhängen.
- ✓ Fixer Becherfänger ist eingebaut.

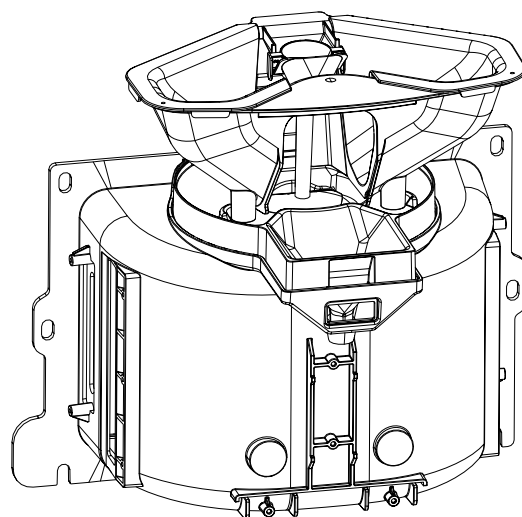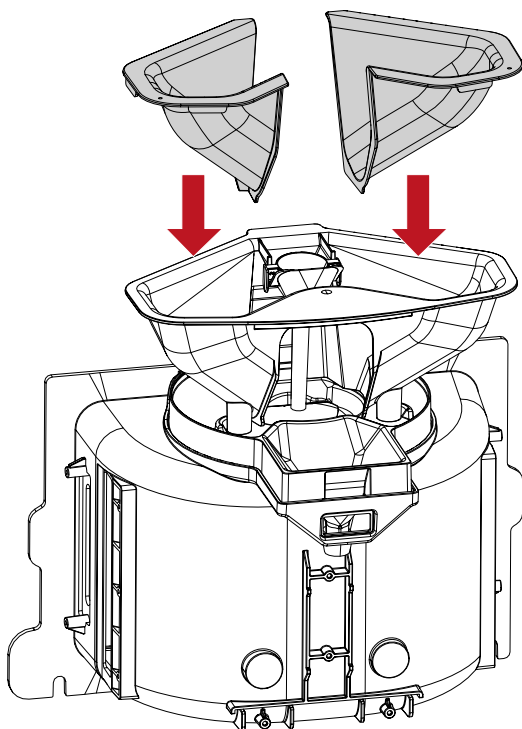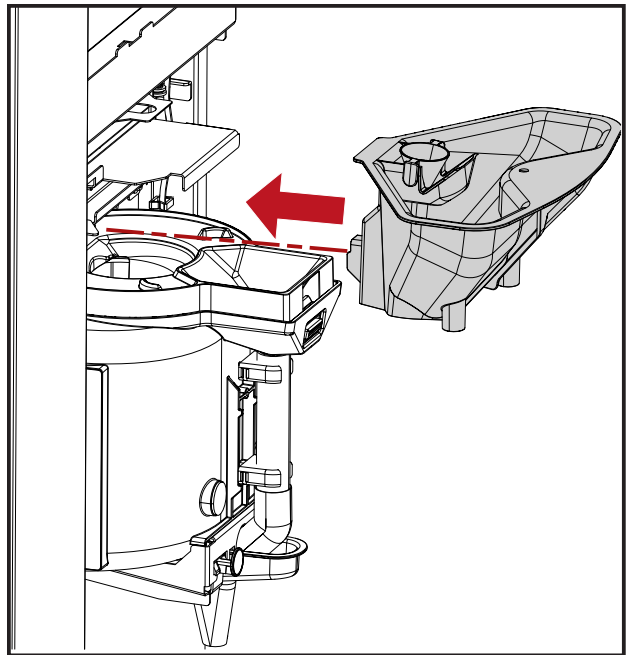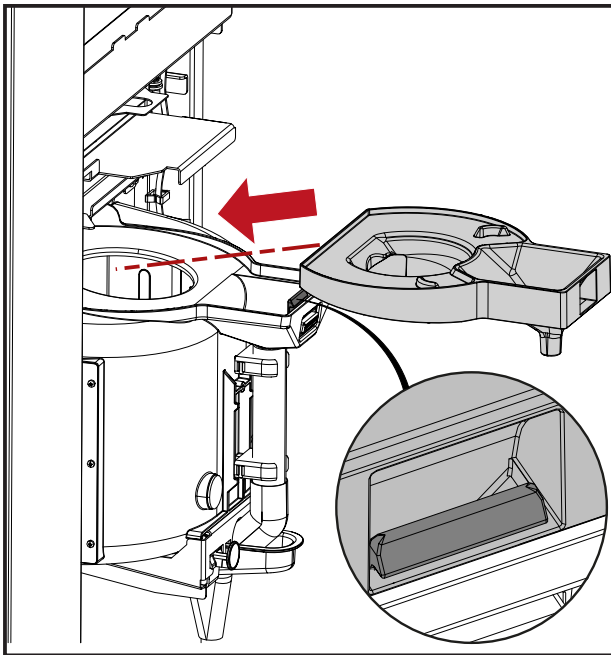

5. Software

Tätigkeiten

1. Automatentür öffnen.
 2. Als Techniker einloggen.
 3. Reiter [Automatenkonfiguration] wählen.
 4. [Servicefunktionen] - [Servicecodes] wählen.
 5. Servicecode [99M88] senden.
 6. Automatentür schließen.
 7. Unter [Becherwerkkonfiguration] - [Becherfänger] den Reiter [flexibel] auf [fest] einstellen.
 8. Durchmesser beider Becherwerke auf [70] einstellen.
 9. Startup-Assistenten abschließen.
- ✓ Becherwerkkonfiguration ist abgeschlossen

70 mm-Becherfänger

Startup-Assistent Becherwerkkonfiguration	
Becherwerk	Beide Becherwerke
Durchmesser Becherwerk 1 in mm	70
Durchmesser Becherwerk 2 in mm	70
Becherfänger	fest

- In den Allgemeinen Einstellungen kann noch festgelegt werden, dass die Becherwerke alternierend (im Wechsel links / rechts) die Becher abgeben.
- Alternativbecher muss eingestellt sein.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de