




Instructions de montage

Sonde de température

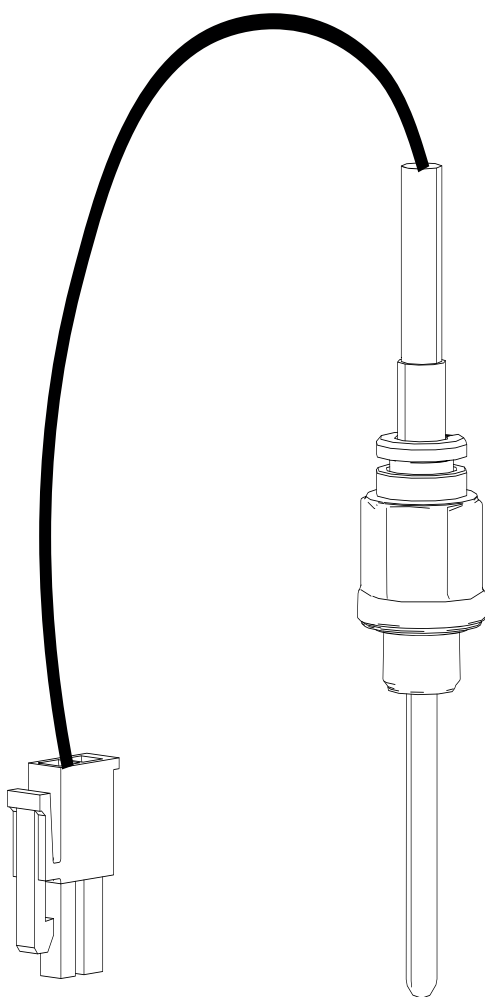

fr


20/12/2022

420 00 916 00_001



1. Aperçu des pièces


Pièce		Désignation
985 15 400 22	1	Sonde de température
403 00 164 43	1	Raccord à visser droit

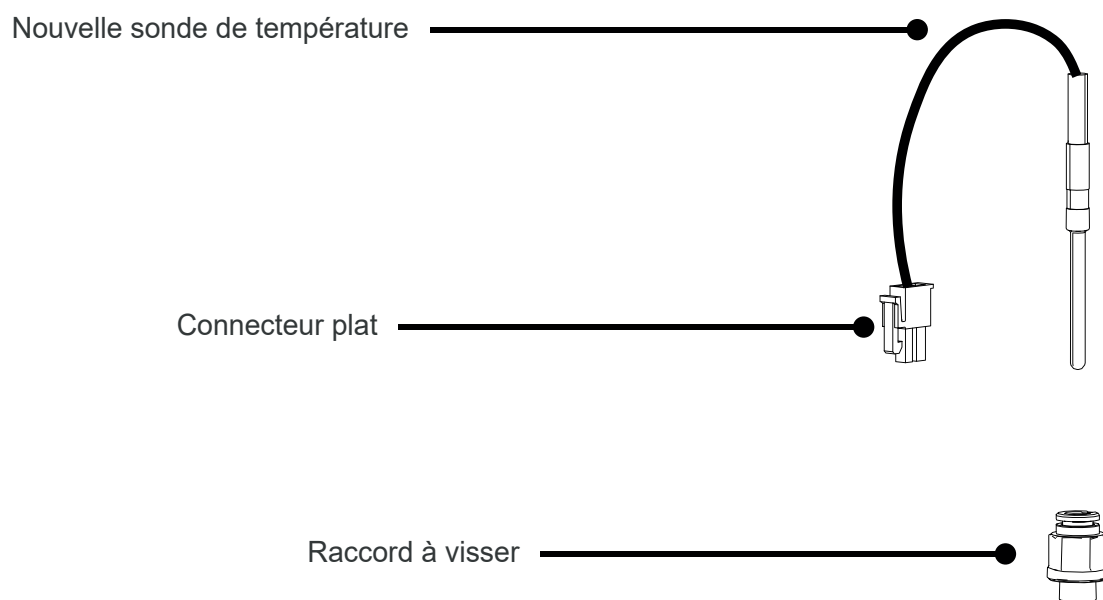

2. Assembler la sonde de température

Procédure

Pousser le raccord à visser sur la sonde de température.

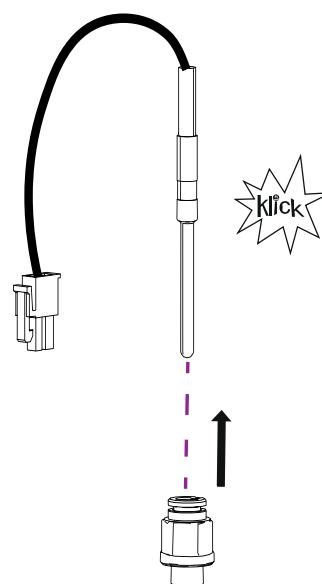

3. Démonter l'ancienne sonde de température

**PRUDENCE ! Surfaces chaudes**

Risque de brûlures !

- Le chauffe-eau peut être chaud. Laissez refroidir le chauffe-eau.

**Conseil !**


Le chauffe-eau peut être vidé manuellement à l'aide de la fonction de service 87M. Pour cela, placer un contenant sous la sortie.

Outil

- Clé plate 13 mm

Procédure


1. Débrancher la machine de l'alimentation en courant.
 2. Couper l'alimentation en eau.
 3. Rendre le chauffe-eau accessible.
 4. Débrancher le connecteur plat.
 5. Desserrer la sonde de température.
 6. Retirer la sonde de température par le haut.
- ✓ L'ancienne sonde de température est démontée.

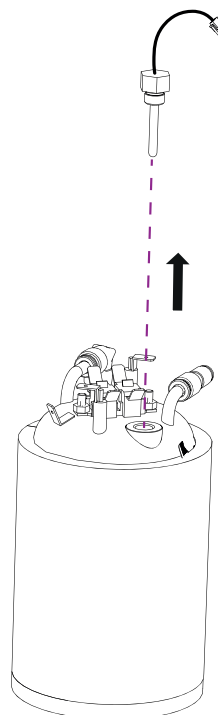

4. Monter la nouvelle sonde de température

Procédure

1. Insérer la sonde de température et la serrer à la main.
 2. Serrer la sonde de température à 3,5 Nm.
 3. Insérer le connecteur plat.
 4. Fermer le boîtier de la machine.
 5. Ouvrir l'alimentation en eau.
 6. Raccorder la machine à l'alimentation en courant.
- ✓ La nouvelle sonde de température est montée.

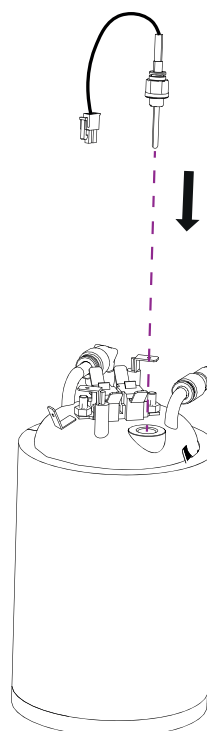



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Allemagne

Téléphone : +49 9825 18-0
Fax : +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de